縦置きスタンド

ＲＭＢ－８８

取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、縦置きスタンド(ＲＭＢ－８８)をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
本、縦置きスタンドは FBK　SMU-HF502 専用金具です。
取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださるようお願い致します。

⚠ 危　険	
❗	けがのおそれあり 総質量：約61kg（バッテリを除いたUPS本体：約30kg） 重量物ですので、落下させないでください。 持ち上げたりするときは、腰を痛めることが無いよう十分に注意してください。
❗	けがのおそれあり 縦置きスタンドに固定する際､UPS 本体を長時間そのまま立てた状態で放置しないでください。転倒などにより、けがのおそれがあります。
❗	装置をスタンド金具に据付ける際には、下記項目を守ってください。 据付けに不備があると転倒などにより、けがのおそれがあります。

目　次

１．商品の確認 ……２
２．御使用上の注意事項 ……２
３．設置 ……２

１．　商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

（１） 金具のへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
（２） 下記に従い、内容物と数量を確認してください。

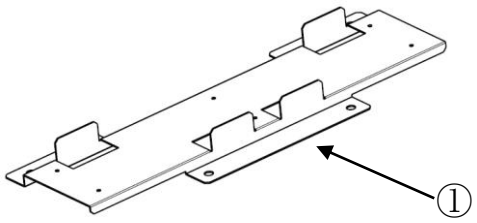

	部　品　名	数量	備　　考
1	縦置きスタンド金具	1	
2	ネジ（M4 x 8）	6	

２．　御使用上の注意事項

（１） 本、縦置きスタンドは FBK　SMU-HF502 専用金具です。
（２） 装置本体は重量物となりますので､縦置きスタンド金具と固定する際にはバッテリを取付けない状態で行ってください。
UPS 総質量：約 61kg（バッテリを除いた UPS 本体：約 30kg）

３．　設 置

手順 1.
UPS 本体の左右の取っ手を取り外してください。

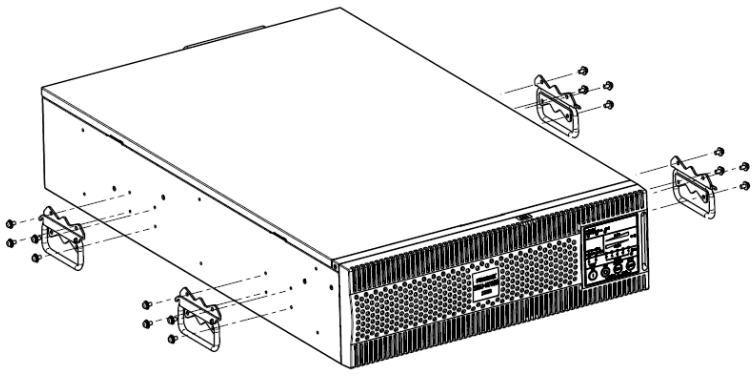

手順 2.

下図のように、金具を底面のネジ穴に合わせ、添付のネジ（6 ヶ所）で固定してください。
（表示パネルの向きを 90 度回転させることができます。詳細は TEX48203-754 をご参照ください。）

	必ず添付のネジを使用してください。 **破損、故障の原因となることがあります。**

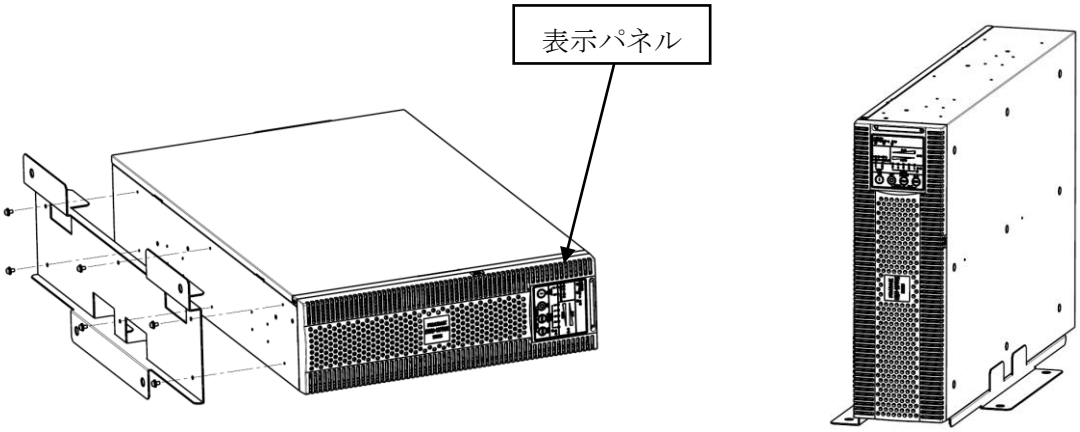

取付作業は終了です。

A 版：2014 年 12 月

SanKen サンケン電気株式会社

東京事務所	〒171－0021 東京都豊島区西池袋１－11－１（メトロポリタンプラザビル）	TEL 03-3986-6157 FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20（明治安田生命大阪梅田ビル）	TEL 06-6450-4402 FAX 06-6450-4404
札幌営業所	〒060－0051 札幌市中央区南１条東３－９－２（札幌ＭＩＤビル）	TEL 011-210-0855 FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980－0803 仙台市青葉区国分町１－６－１８（東北王子不動産ビル）	TEL 022-263-4168 FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10（名古屋クロスコートタワー）	TEL 052-581-2767 FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920―0022 金沢市北安江 3-6-6（北安江メッセヤスダビル４階）	TEL 076-223-2010 FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原一丁目４番７号（第２宮本ビル）	TEL 082-846-0161 FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812－0011 福岡市博多区博多駅前２－２－１（福岡センタービル）	TEL 092-411-5871 FAX 092-473-5232

TEX48205-656A